


OPERATION

1. Take your ActivePure® Guardian Pro unit out of the shipping carton and remove all protective materials.

CAUTION: Read manual carefully for proper use and optimal operation.

2. Place the unit in the center of the area to be treated for best results.
3. Plug the cord into a working electrical outlet and rotate the knob to the right to operate the unit.
4. Rotate knob to the high position first to power on the unit. Once the fan is moving at full speed, turn the knob to the desired speed.
5. When finished, rotate knob to the off position and unplug the unit.

NOTE: Periodic vacuuming of the filter screen may be required.

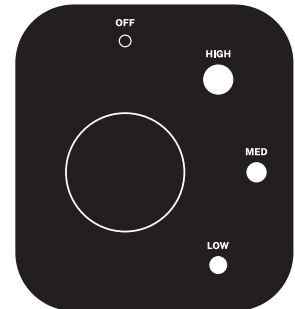



CONGRATULATIONS!

You are now set up to receive the benefits of your ActivePure Guardian Pro.



**READ MANUAL CAREFULLY FOR PROPER
USE AND OPTIMAL OPERATION**

ActivePure.com/Manuals

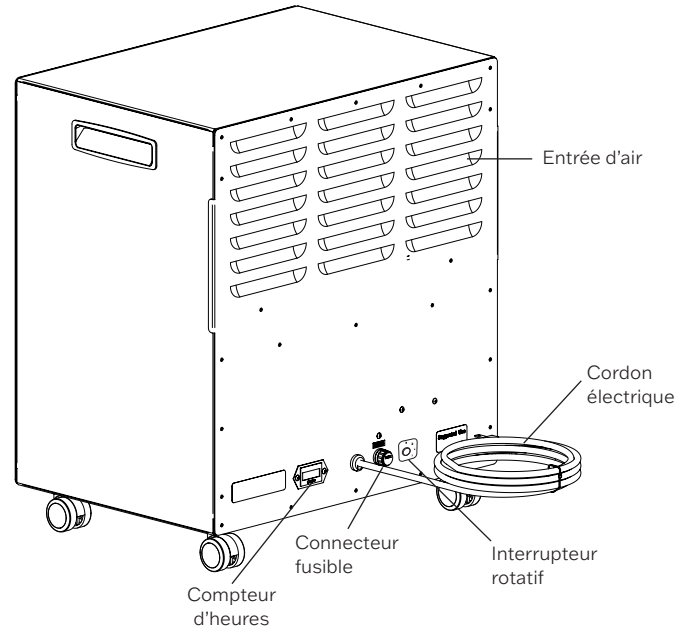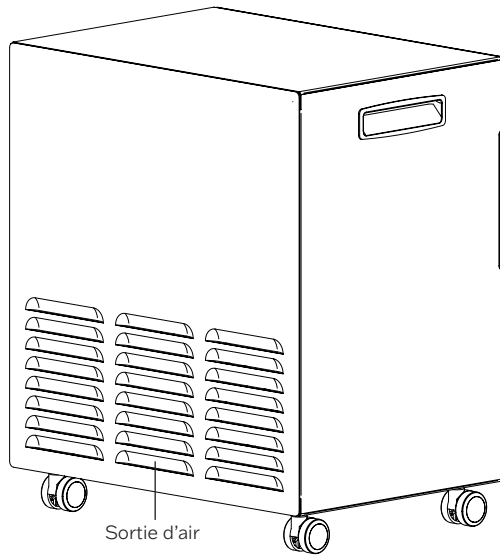


UTILISATION

1. Sortir l'appareil ActivePure® Guardian Pro de son carton d'expédition et retirer tous les matériaux d'emballage.

ATTENTION: Lire attentivement le manuel afin d'utiliser correctement l'appareil et d'assurer son fonctionnement optimal.

2. Placez l'appareil au milieu de la zone à traiter pour de meilleurs résultats.
3. Branchez le cordon dans une prise électrique fonctionnelle et tournez l'interrupteur vers la droite pour mettre l'appareil en marche.
4. Tournez l'interrupteur sur la position élevée en premier pour faire fonctionner l'appareil. Une fois que le ventilateur fonctionne à pleine vitesse, tournez l'interrupteur sur la vitesse désirée.
5. Lorsque vous avez terminé, tournez l'interrupteur sur la position « éteinte » et débranchez l'appareil.

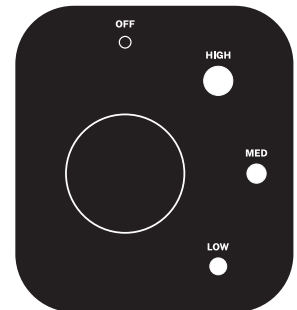

REMARQUE: Il peut être nécessaire d'aspirer la grille du filtre de façon périodique.

FÉLICITATIONS!

Vous êtes maintenant prête à bénéficier des avantages de votre appareil ActivePure Guardian Pro.



**LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL AFIN
D'UTILISER CORRECTEMENT L'APPAREIL ET
D'ASSURER SON FONCTIONNEMENT OPTIMAL**

[ActivePure.com/Manuals](https://www.ActivePure.com/Manuals)